

Kurzanleitung




PRIME COMPUTER

Vielen Dank, dass Sie sich für Prime Computer
entschieden haben.


Bitte lesen Sie die ganze Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme Ihres Gerätes.
Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.primecomputer.ch/support

PrimeMini Pro

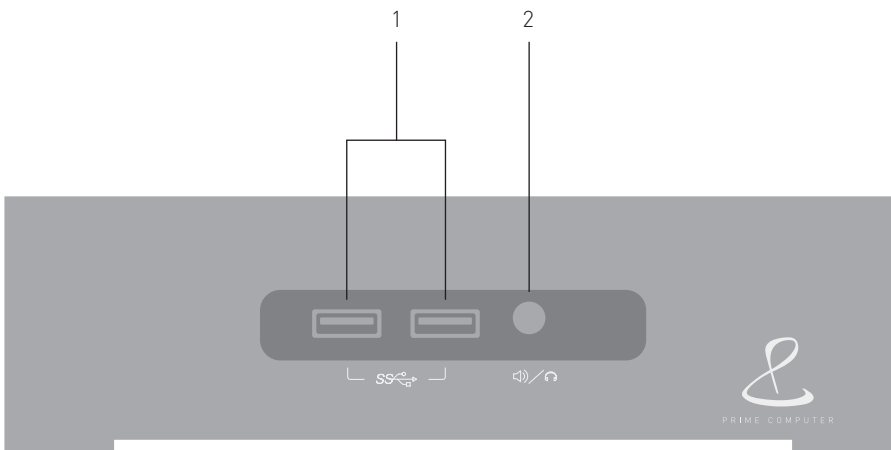



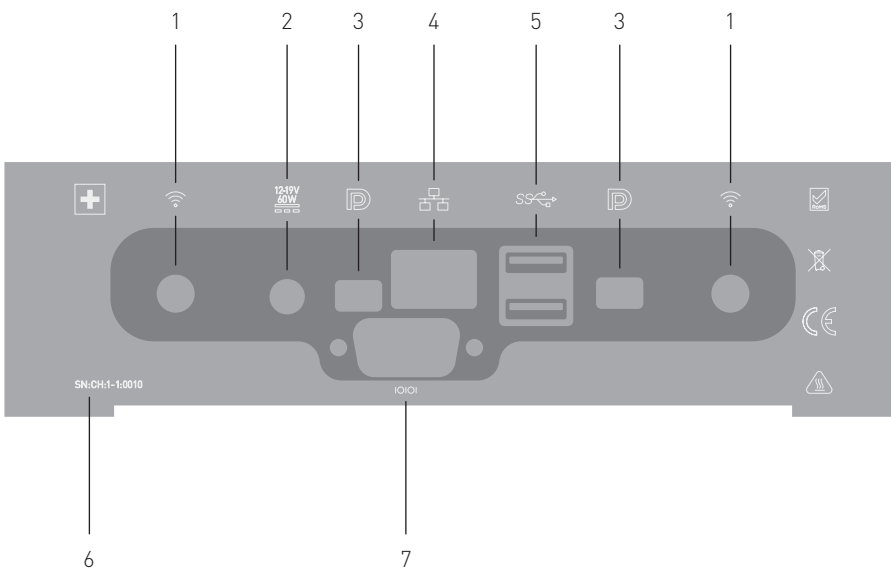

- Vorderseite
1 USB 3.0
2 Mikrofon/Kopfhörer

- Oben
Ein-/Aus Taste




- Rückseite
1 WLAN-Anschluss (optional)
2 Stromanschluss
3 Mini-DisplayPort
4 Ethernet
5 2x USB 3.0
6 Seriennummer
7 RS232 (optional)

Allgemeine Hinweise


-  Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe
-  Nicht im Hausmüll entsorgen
-  Entspricht den europäischen Rechtsnormen
-  Vorsicht, die Oberfläche wird heiss (bis 60°C/140°F)

PrimeMini 3

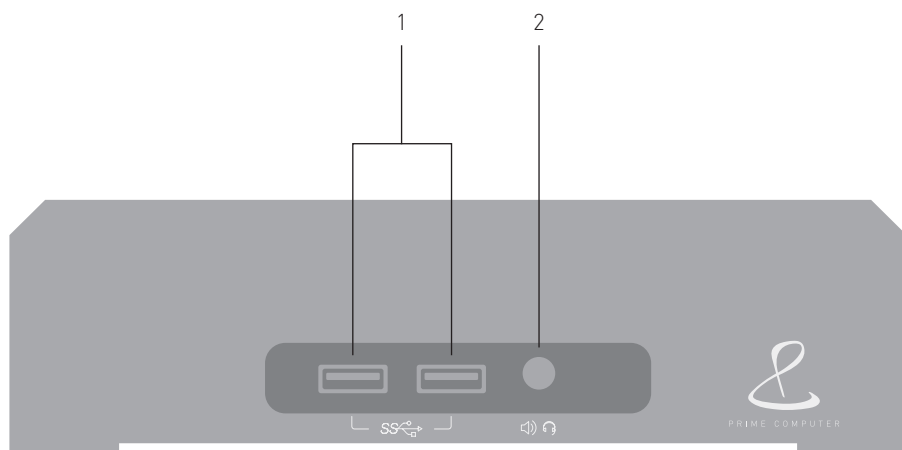

- Vorderseite
1 USB 3.0
2 Mikrofon/Kopfhörer

Oben
Ein-/Aus Taste

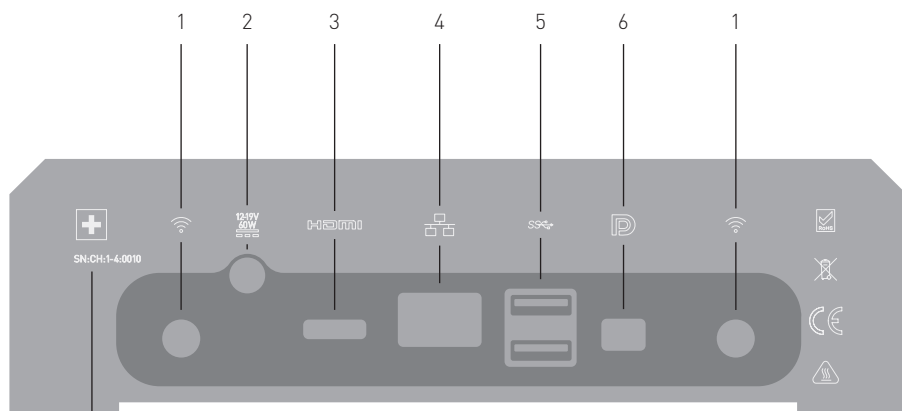

- Rückseite
1 WLAN-Anschluss
2 Stromanschluss
3 Mini-HDMI
4 Ethernet
5 2x USB 3.0
6 Mini-DisplayPort
7 Seriennummer


7

Rechtliche Hinweise


Die Prime Computer AG haftet nicht für redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch. Auch werden inhaltliche Änderungen ohne Ankündigung ausdrücklich vorbehalten. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherten Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche oder Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen abzuleiten, insbesondere nicht für Softwaredefekte, Datenverluste, sowie daraus resultierende Folgeschäden. Mit dem Kauf und der Annahme der Lieferung, haben Sie bereits die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptiert.

Betriebssicherheit und Warnhinweise


Bitte befolgen Sie die Warnhinweise, um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres PCs zu gewährleisten. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird jegliche Haftung abgelehnt. Der Verwendungszweck ist hierbei ausdrücklich einzuhalten.




Gerät nicht verwenden wenn das Netzkabel oder die daran angebrachten Stecker angeschmort oder beschädigt sind.



Netzkabel und andere Kabel nicht einklemmen.




Gerät nicht verwenden wenn Flüssigkeiten hineingelaufen sind. Gerät nicht unter fließend Wasser halten oder in Wasser tauchen.




Gerät nicht selbst reparieren. Öffnen Sie niemals selbst das Gehäuse des PCs und betreiben Sie niemals den PC bei geöffnetem Gehäuse.




Aufgrund der passiven Kühlung kann das Gerät je nach Umgebungstemperatur und Auslastung an der Oberfläche heiss werden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionsweise und Leistung nicht.



Umgebungstemperatur für stabilen Betrieb: 0°C/32°F bis 50°C/130°F. Lagertemperatur: -20°C/0°F bis 80°C/175°F (vor Inbetriebnahme 1 Stunde warten; Kondensationsgefahr).



Gerät während dem Betrieb nicht abdecken.



Ausgediente Geräte und Verpackung fachgerecht entsorgen lassen oder zum Recycling an unser Support-Center zurückschicken.

Lieferumfang

- 1 PrimeMini
- 1 Netzteil
- 2 WLAN Antennen
(nur beim PrimeMini 3 inbegriffen)
- 1 Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- 2 WLAN Antennen
(optional beim PrimeMini Pro)
- MiniDisplay Adapter / Kabel auf VGA
- MiniDisplay Adapter / Kabel auf DVI
- MiniDisplay Adapter / Kabel auf HDMI
- MiniDisplay-DisplayPort Kabel (2m)
- HDMI Kabel (2m)
- VESA-Halterung

Bedienungsanleitung:

Erste Schritte

- 1 Monitor anschliessen
- 2 Netzkabel verbinden und/oder WLAN-Antennen anschrauben
- 3 Maus, Tastatur und weiteres Zubehör verbinden (falls die Tastatur Verbindungsprobleme aufweist, verwenden Sie die der Tastatur beiliegende USB-Verlängerung)
- 4 Mitgeliefertes Netzteil zuerst an das Gerät, dann an die Steckdose anschliessen
- 5 Ein/Aus-Taste drücken
- 6 Optional bei Windows-Vorinstallation:
Windows-Setup-Anweisungen befolgen
- 7 Lizenzschlüssel eingeben:
Originaletikette befindet sich an der Unterseite des Gerätes
- 8 Registrieren Sie ihr Gerät unter:
www.primecomputer.ch/registration
Garantie OHNE Registration: 2 Jahre
Garantie MIT Registration: 5 Jahre

Wartungs- und Reparaturhinweise

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes. Bei Ausfall das Gerät nicht selbst reparieren, da ansonsten die Garantie erlischt. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte unser Support-Center.

www.primecomputer.ch/support